

## OBOシリーズ ケーブルグランドキット取付説明書



### 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルグランド	1	TPE	型番末尾GY「グレイ」/型番末尾BM「ブラック」
固定具	1	UL94V-0適合 ASA+PC-FR	「オフホワイト」
クランピングプレート	1		
付属品 固定用ねじ(2本)			

### 機種内容

在庫区分	型番		ケーブル径 (mm)	適合ケース	質量 (g)
	グレイ	ブラック			
在庫品	OBO-34CGK-GY	OBO-34CGK-BM	φ3.4~φ4.2	OBS OBM OBL	4
	OBO-45CGK-GY	OBO-45CGK-BM	φ4.2~φ5.0		4
	OBO-56CGK-GY	OBO-56CGK-BM	φ5.0~φ5.9		4

### 取り付け方法

※サンプルでは、データケーブル、タイプLIYCY、8本のリード、遮断コート、直径は約5mmのケーブルジャケットを使用します。




①

リードと遮断部分を適切な長さにケーブルをまとめ、穴に入れ固定してください。すこし下の方へ曲げることで隙間ができます。




小さな隙間は、クランピングプレート※の先端を入れるのに役立ちます。

※クランピングプレート

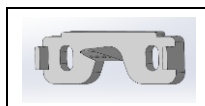

②

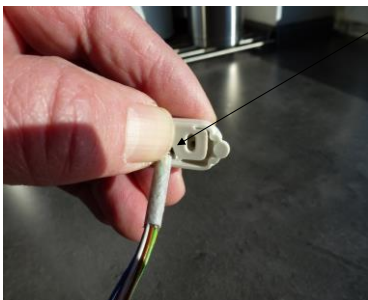

クランピングプレートを押して、ケーブルとユニットが正しい位置に固定されるようにしてください。


③



1つ目のネジを締めてください。(写真は右利きのパターンで示しております)  
ネジを締め込みますがクランピングプレートが動く程度のトルクとしてください。  
続いて2つ目のネジを同様に締め込みます。

推奨ドライバー：PH1

④

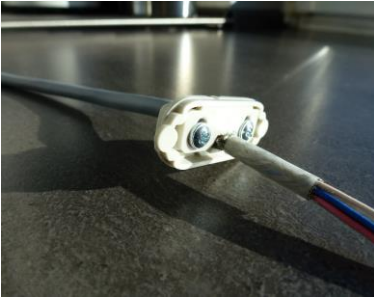

ケーブルが固定される程度に両方のネジを締めて固定されるように調整してください。

#### その他情報

※先にゴムのグロメットを取り付けてから、  
ケーブルをプラグコネクタの端に取り付けてください。



※遮断用ケーブルを使用した際には追加でメタルクランプを使用し、  
メタルコートが電子装置に接触するようにしてください。

